



Firmware aufspielen


1. Mit einem USB Kabel (A-B Standard) können Sie sich mit dem Deif Gerät verbinden (nur USB!!). Dazu verwenden Sie einen freien USB Port an ihrem Computer und benutzen den davor vorgesehenen Service Port an ihrem Deif Gerät.

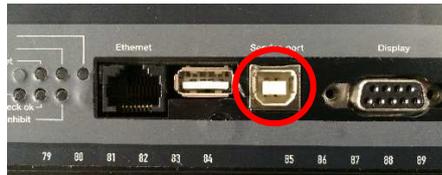


2. Wenn Sie eine Hardware mäßige Verbindung haben, dann öffnen Sie die USW (Utility Software) unter Windows -> Programme -> Utility Software 3 (Ordner) -> Utility Software 3.

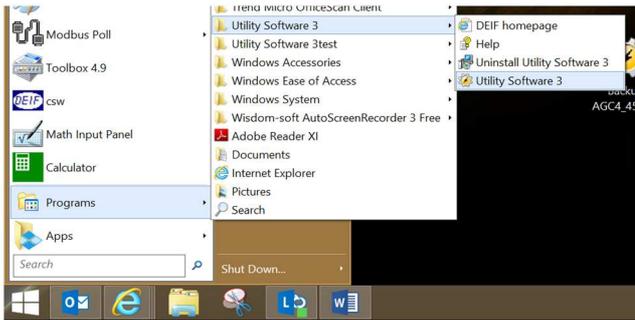


3. Das geöffnete Programm sieht folgendermaßen aus:

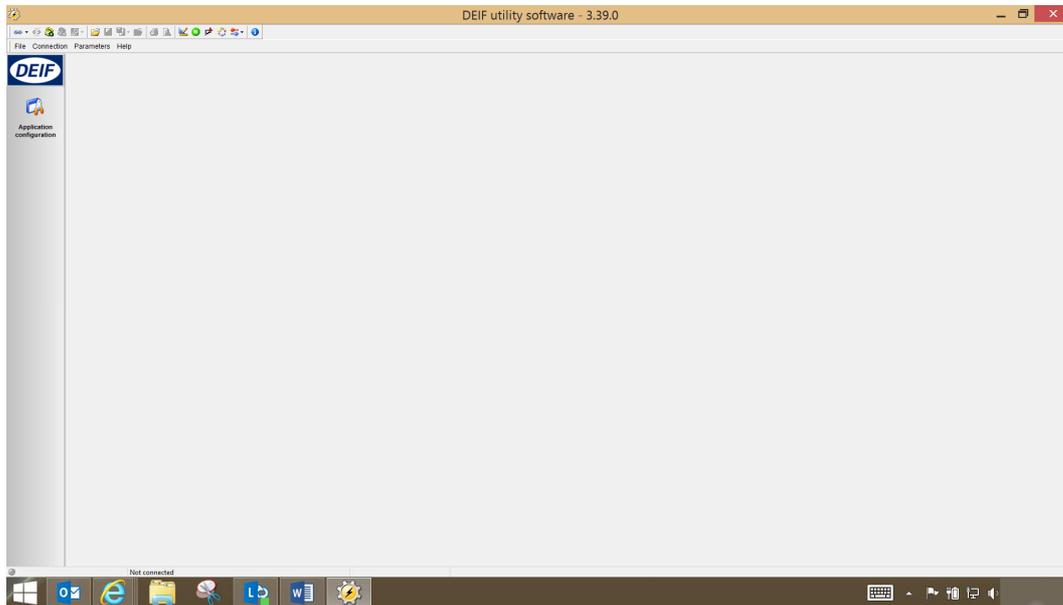


4. Um sich jetzt zu verbinden klicken Sie auf den kleinen Pfeil nach unten, der neben dem Verbindungssymbol sitzt.

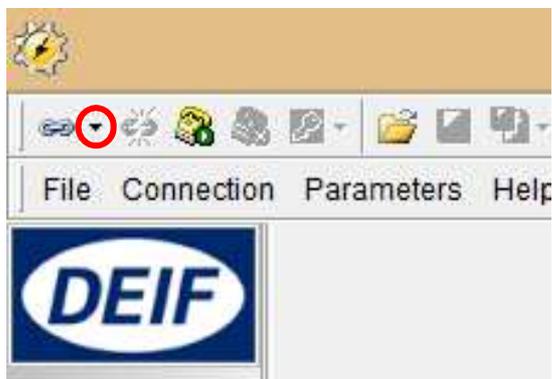

5. Jetzt öffnet sich ein Reiter wo Sie die verschiedenen Verbindungsarten sehen. Gehen Sie jetzt auf Service Port (USB) und wählen Sie den Port von ihrem PC aus, mit dem Sie sich vorher verbunden haben.

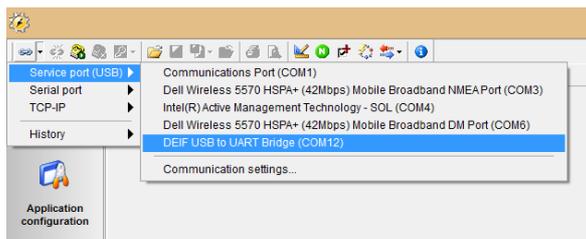


6. Jetzt sehen Sie wie sich die Software mit dem Gerät verbinden möchte.

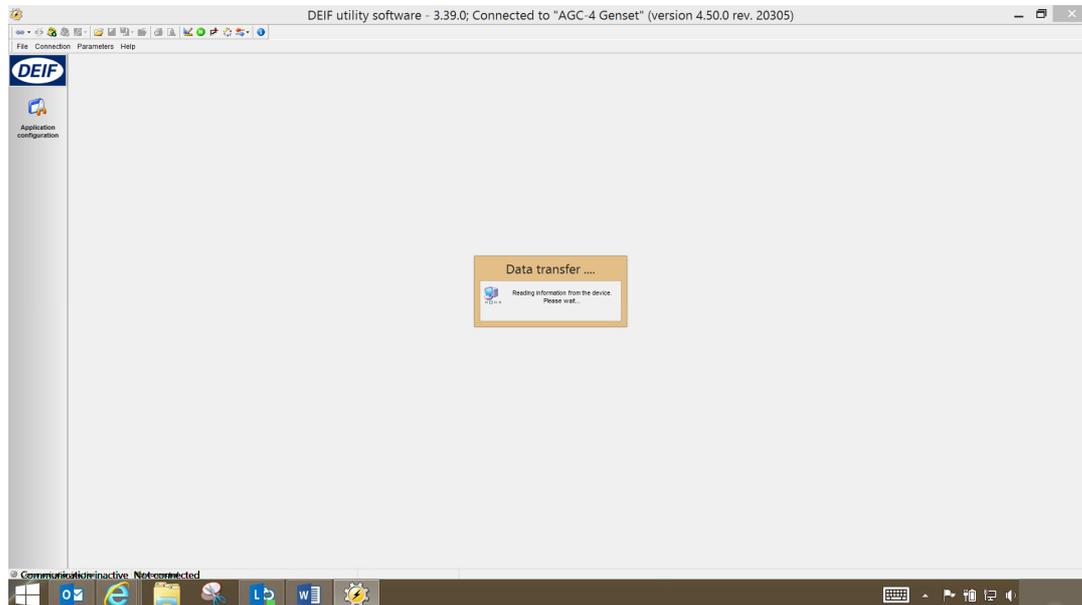


7. Kurz danach öffnet sich an gleicher Stelle wo Data transfer ... steht ein Fenster wo man das Benutzerlevel auswählen kann. Bei New Level stellen Sie *master* ein (ein Passwort ist hier 2002).



8. Nachdem Sie **OK** gedrückt haben, werden die Informationen ausgelesen (siehe unten).

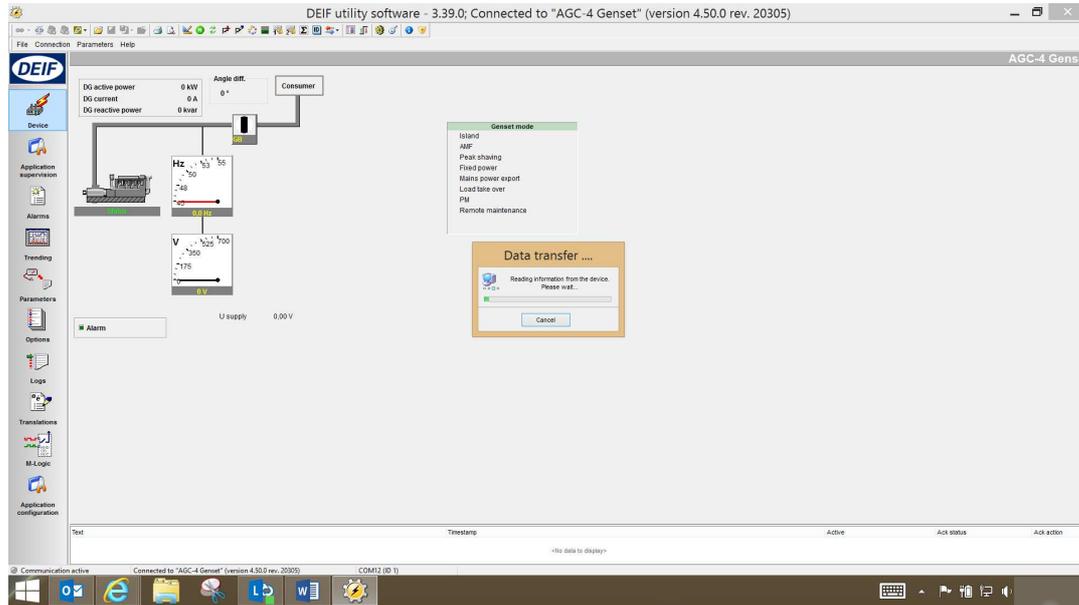


9. Gehen Sie nun auf *Write a firmware to device*, in der oberen Symbolleiste.

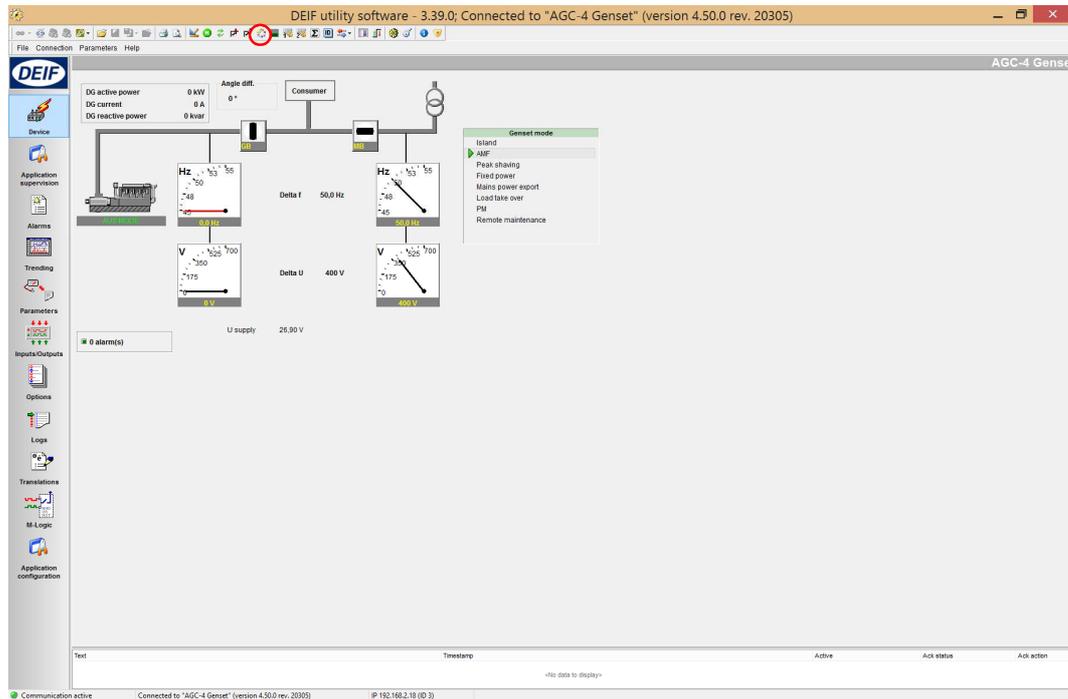


10. Es öffnet sich ein Fenster. Wählen sie hier bitte die neue Firmware für das Gerät aus und drücken *Open*.


11. **ACHTUNG** das Gerät wird neu gestartet und mit der neuen Firmware bespielt, es kann sein das angezogene Leistungsschalter abfallen!!!!

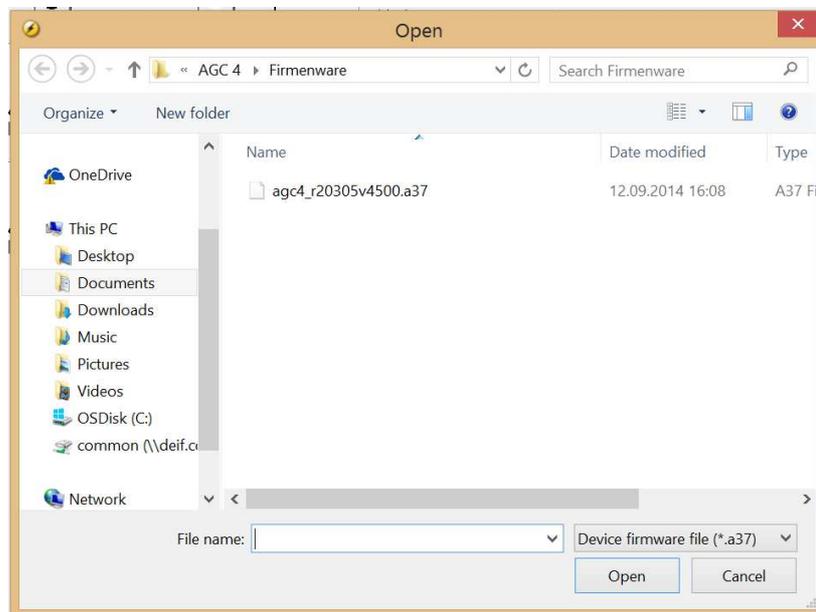


12. Jetzt werden sie nochmal gefragt ob sie fortfahren wollen. Mit Yes bestätigen.
Die Verbindung darf während dessen NICHT unterbrochen werden!!!

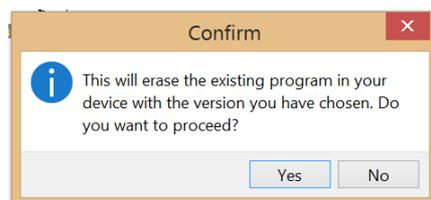

13. Jetzt wird der Speicher gelöscht, kurz danach wird die neue Firmenware aufgespielt. Das kann einige Minuten dauern.

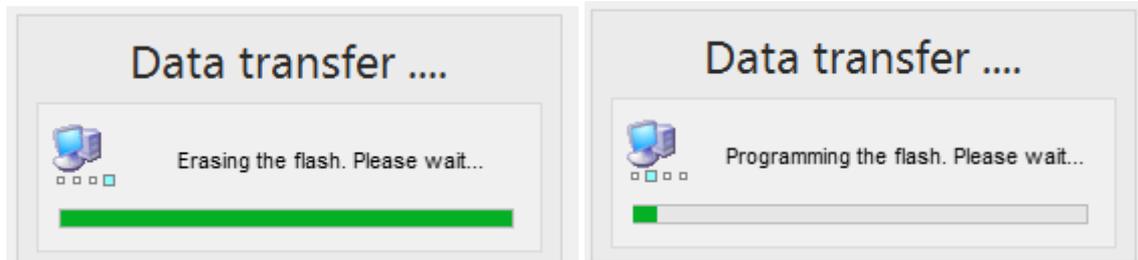

14. Jetzt kommt die Meldung dass die Firmenware erfolgreich aufgespielt wurde. Mit OK bestätigen.

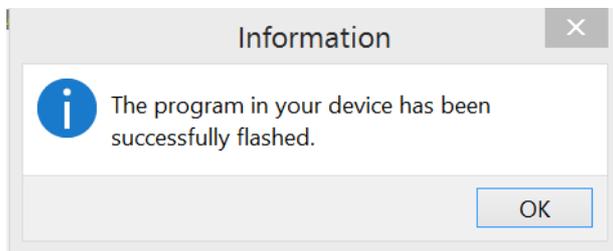

15. Jetzt kommt noch eine Meldung ob sie sich mit dem Gerät verbinden möchten. Sie können das Gerät jetzt wieder verwenden.

